



1. Préparer et nettoyer l'ouverture  
*Prepare and clean the opening*

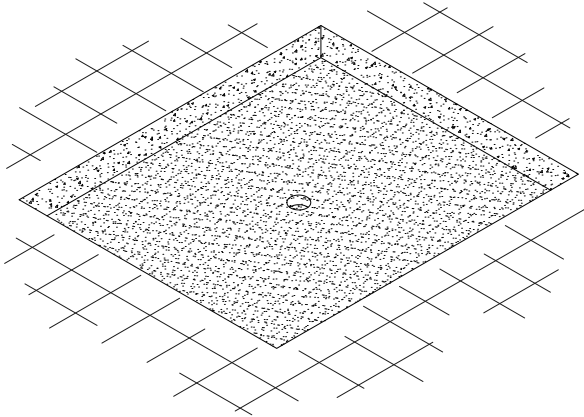


2. Installer le bassin. (Lorsque requis)  
*Install the pan. (If applicable)*

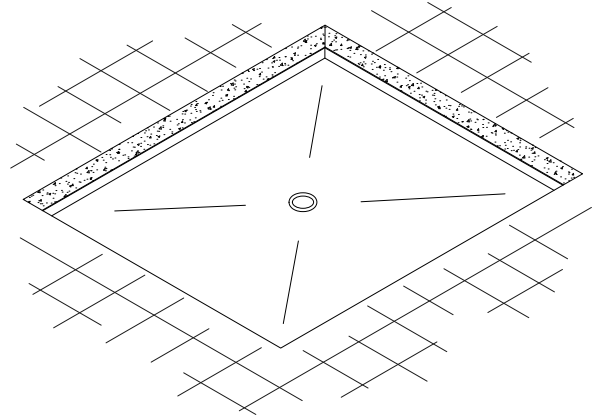


3. Installer le cadre de périmètre à l'équerre et au niveau.  
*Frame must be levelled.*

Cadre à bordure - *Ledge type frame*

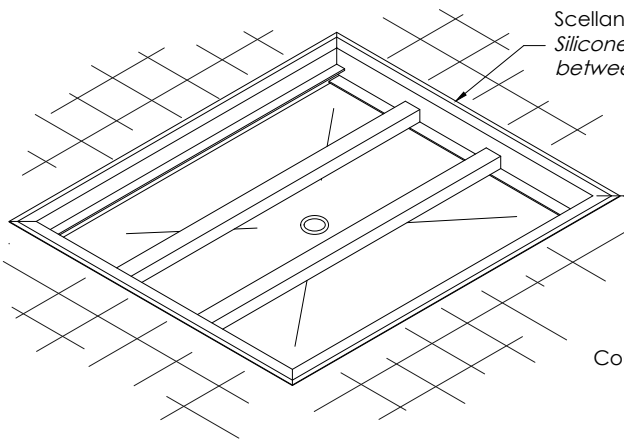


Scellant entre le plancher et le cadre.  
*Silicone seal must be applied between frame and finish floor.*

- 2.1 Bassin en plusieurs sections. (Lorsque requis)  
*Basin several sections. (If applicable)*

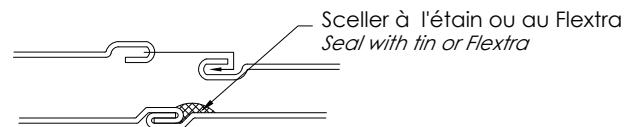


Sceller à l'étain ou au Flextra  
*Seal with tin or Flextra*

Cadre à ancrage - *Anchor type frame*

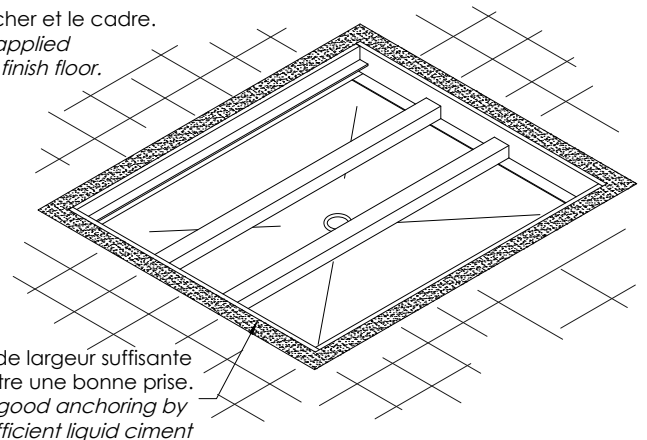

Coulis de ciment de largeur suffisante pour permettre une bonne prise.  
*Ensure a good anchoring by applying sufficient liquid cement*


Joint dans le sens des lames:  
Angle de jonction, soudé en usine sur une des sections et à fixer au chantier par l'installateur sur l'autre section  
*Joint in the direction of the blades: Junction angle, factory welded on one section and to be fixed on site by the installer on the other section*

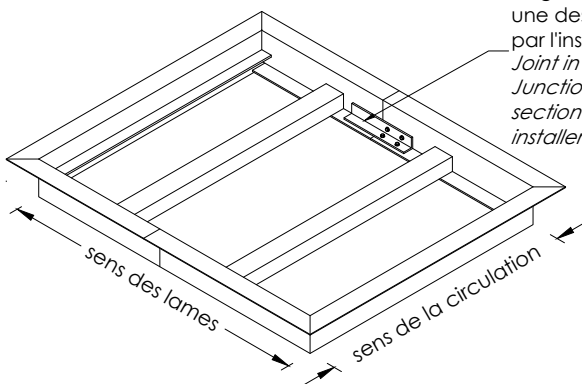

sens des lames

sens de la circulation

Joint dans le sens de la circulation:  
Angles de jonction installés en usine, à joindre au chantier par l'installateur  
*Jointed in the direction of traffic: Factory installed joining angles, to be joined to the site by the installer*

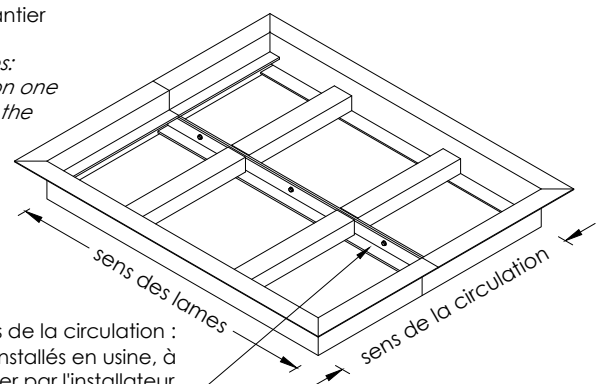


sens des lames

sens de la circulation



#### 4. IMPORTANT : Installation des angles de nivellement - *Angle filler installation*

Les supports doivent être appuyés au sol grâce aux angles de nivellement. Ces angles doivent être positionnés aux 20" (508 mm) centre à centre maximum, en quinconce et être fixés à l'aide des vis auto-perçantes

*Intermediary supports must be levelled and flushed with floor.  
Angles levellers may be used, as shown.*

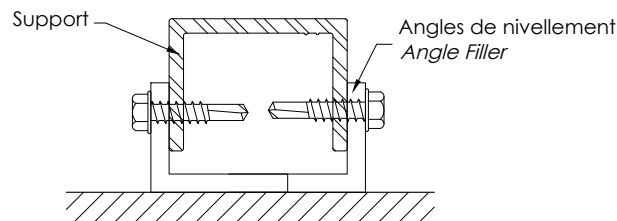


#### 5. Installer les panneaux de grille. *Put in grilles panels.*

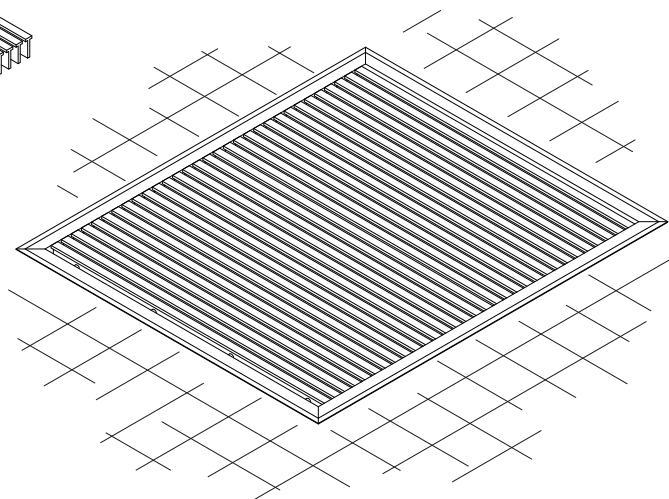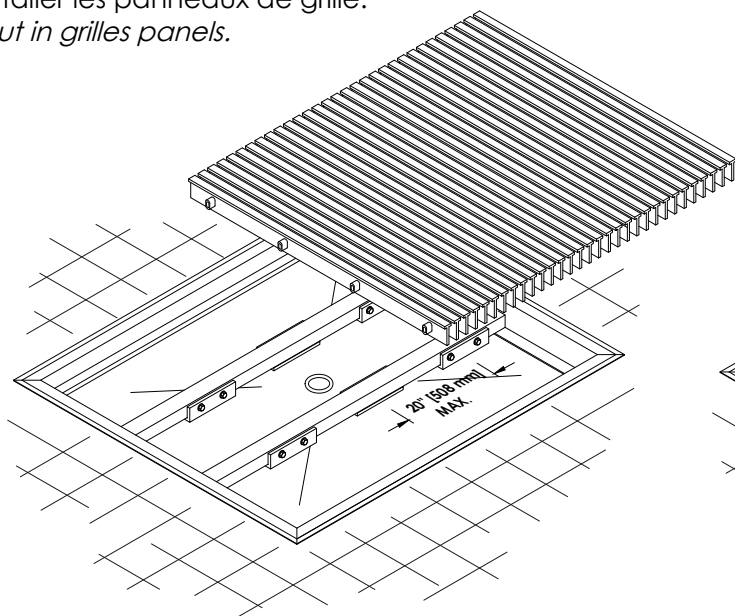

#### 6. Fixer les charnières au panneau. (Lorsque requis) *Fasten the hinges to grille panel. (If applicable)*

Note : Les barres doivent être lubrifiées au besoin.  
*Lubricate locker if required*



Le crochet de levage sert aussi de clef à la barrière.  
*Handle is also used as a key for the locker.*

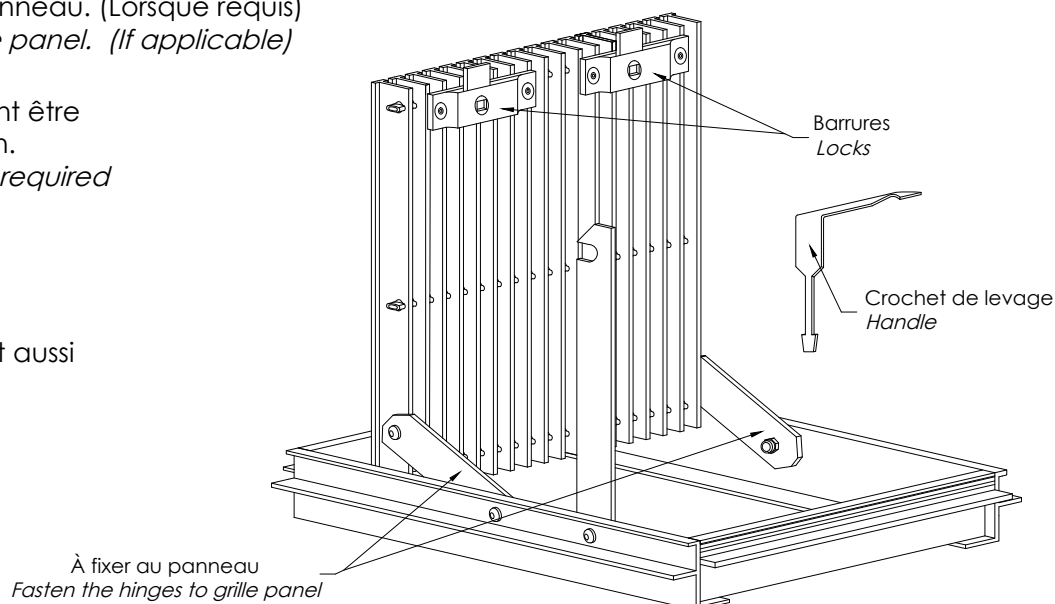


Note importante : Une mauvaise installation de la grille entraînera une annulation de la garantie du fabricant.

Important Note : Inadequate grille installation will void the manufacturer guarantee.

# ATTENTION

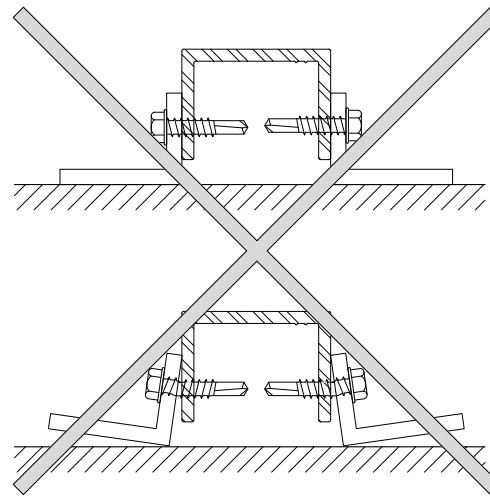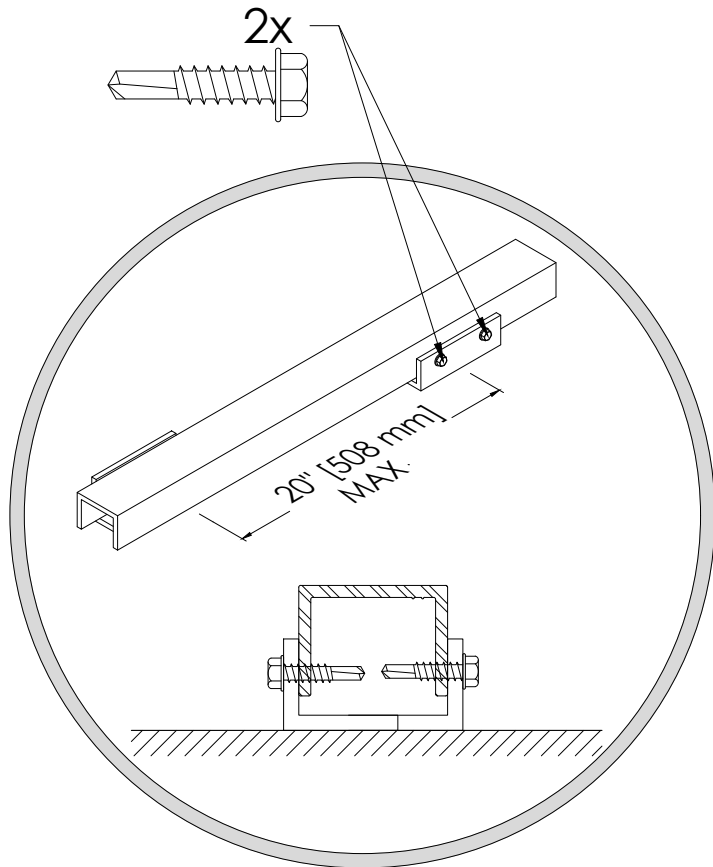

GARANTIE NULLE  
WARRANTY VOID

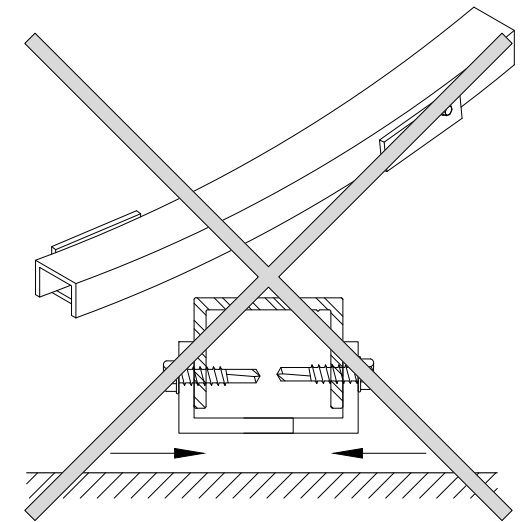

GARANTIE NULLE  
WARRANTY VOID

**cometal**  
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

- LÉVIS (418) 839-8831
- RIMOUSKI (418) 722-0992
- JONQUIÈRE (418) 547-3322
- MONTRÉAL (450) 664-0323
- DRUMMONDVILLE (819) 472-3838